
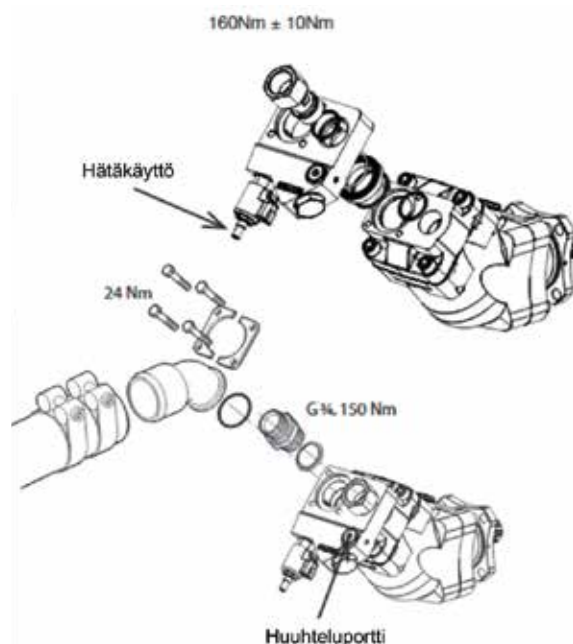


By-pass- venttiilin asennusohje

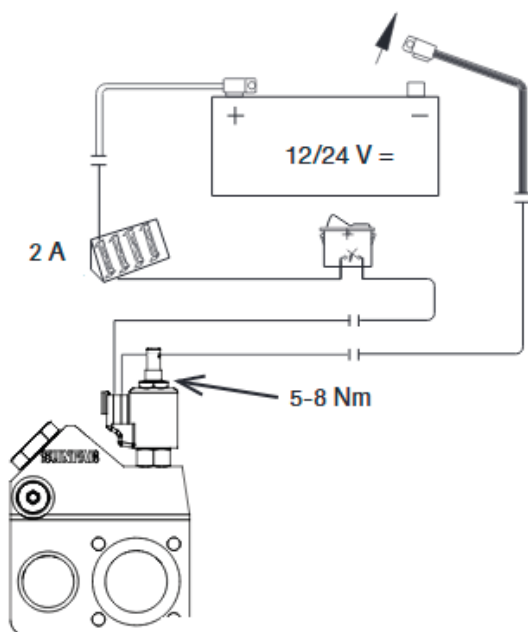

By-pass – venttiili on tarkoitettu Sunfabin yksipiiristen pumppujen SAP ja SAPT –asennuksissa, jossa voimanottoa ei kytketä pois päältä ajon ajaksi.

1. Venttiili on käännettävissä
2. Puhdista pumpun liitospinta
3. Asenna venttiili pumppuun käyttäen sopivia tiivisteitä ja hätäkäyttöruuveja.
4. Ulkoinen 3/8" - 1/2" huuhtelulinja pitää tuoda tankkiin vapaasti öljypinnan alapuolelle mahdollisimman kauas tankin imulähdöstä.
5. By-pass-venttiili on suojattava 2 amperin sulakkeella.

Bypass-venttiilin hätäkäyttö

1. Sähkösyötön ollessa poikki järjestelmään saadaan paine käyttämällä hätäkäyttöruuvia.
2. Kierrä ruuvia sisään kunnes venttiilin kara on pohjassa.
3. Kun hätäkäyttö lopetetaan kierrä säätöruuvi alkuperäiseen asentoon, lukitse se ja asenna suojahattu.

